H2 - MODE D'EMPLOI

1- Mettre l'appareil en marche

2-Appuyer sur «menu»

3- Appuyer sur «menu» pour changer «lo cut»

4- Appuyer sur les flèches pour sélectionner «on»

Document préparé par M. Maxime Dorais 25/11/2008

5- Appuyer sur la bouton rouge ou «rec».

6- Avec les flèches, descendre dans le menu vers «rec mode».

7- Sélectionner «rec mode» en appuyant sur «rec».

8- Avec les flèches, choisir MP3 128 kbps, puis appuyer sur «rec» pour revenir au menu.

Document préparé par M. Maxime Dorais 25/11/2008

9- Appuyer sur «rec» pour sélectionner et revenir au menu.

10- Descendre jusqu'à «file» et sélectionner avec le bouton «rec».

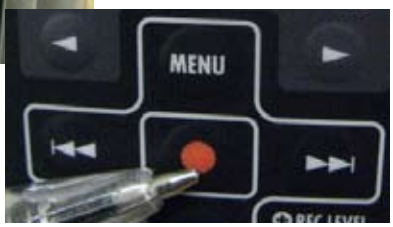

11- Si des fichiers apparaissent, vous pouvez les supprimer en les sélectionnant un par un, en cliquant sur le bouton «rec», puis en sélectionnant «delete». Pour effacer un grand nombre de fichiers, voir plus bas (SD card).

Document préparé par M. Maxime Dorais 25/11/2008

12- À partir du menu, se déplacer vers «folder». Vérifier que «folder 1» est sélectionné. Sinon, modifier la valeur en appuyant sur «rec», puis en utilisant les flèches.

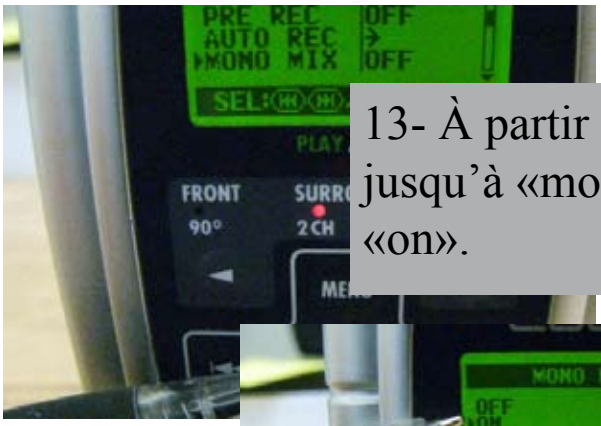

13- À partir du menu, descendre jusqu'à «mono mix». Placez-le à «on».

14- À partir du menu, sélectionner «SD card» si vous avez vu plus haut que vous deviez effacer plusieurs fichiers.

15- Sélectionner «format» puis «yes». Attention, ceci efface tous les fichiers... **et toutes les étapes précédentes.**

16- Appuyer sur «menu» pour sortir du menu et revenir à l'écran principal.

17- À l'aide des flèches grises, déplacer la lumière rouge au-dessus de «2 CH».

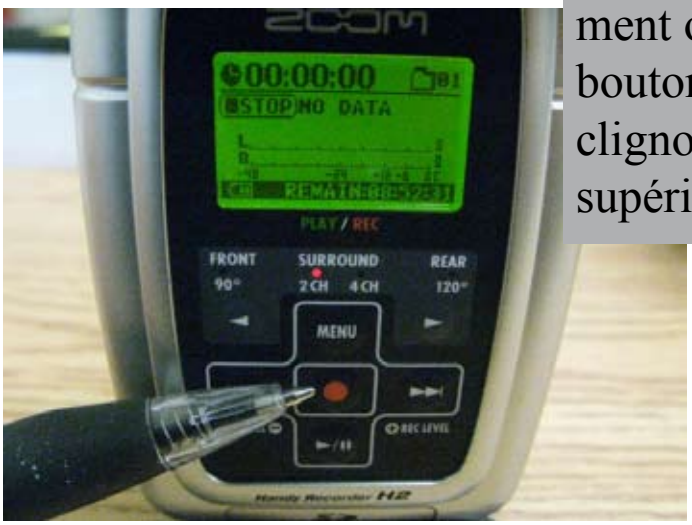

18- Pour ajuster le volume d'enregistrement ou «gain», appuyer une fois sur le bouton «rec». La lumière «play/rec» clignote et «||rec» s'inscrit dans le coin supérieur gauche.

Document préparé par M. Maxime Dorais 25/11/2008

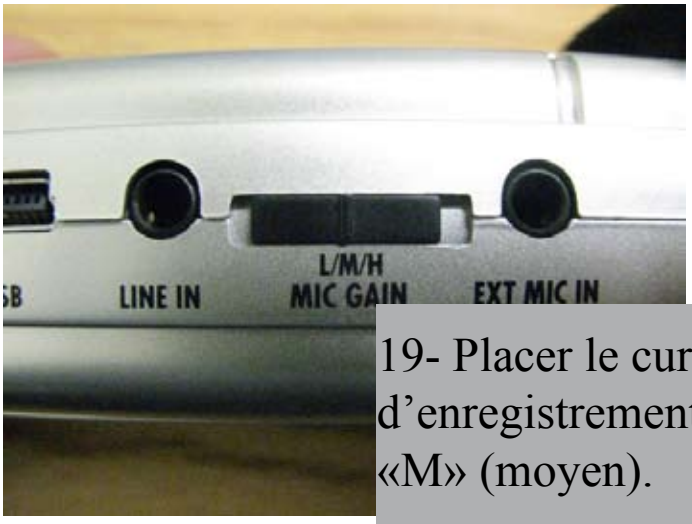

19- Placer le curseur du volume d'enregistrement (mic gain) à «M» (moyen).

20- En plaçant le H2 sous votre menton et en parlant d'une bonne voix, observez (deux par deux) que le volume est bon : il touche souvent au -6 et le dépasse rarement.

Bon

Bon

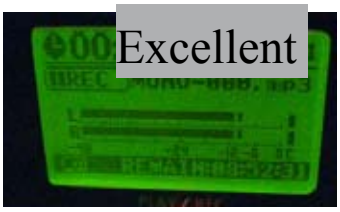

Excellent

Volume trop fort : placer le curseur à «L» (bas).

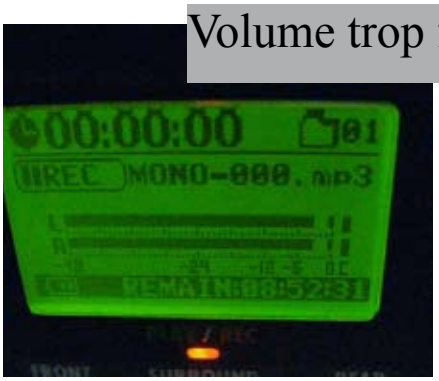

Volume trop faible : placer le curseur à «H» (haut).

21- Lorsque le volume est placé, appuyer sur «rec» pour démarrer l'enregistrement. «Rec» s'inscrit dans le coin supérieur gauche et le voyant «play/rec» se stabilise.

22- Continuer de porter attention au volume d'enregistrement. Peut-être vous êtes-vous éloigné de votre cible ? Il faut alors repositionner le magnétophone ou modifier le «gain». **Porter des écouteurs aide à maintenir une qualité sonore optimale.**

23- Pour arrêter l'enregistrement, appuyer à nouveau sur «rec».

24- Pour redémarrer l'enregistrement (ceci crée un nouveau fichier), appuyer sur «rec» à deux reprises.

25- Pour transférer les fichiers vers l'ordinateur, il faut d'abord éteindre le H2, puis le raccorder à l'ordinateur à l'aide du fil USB fourni.

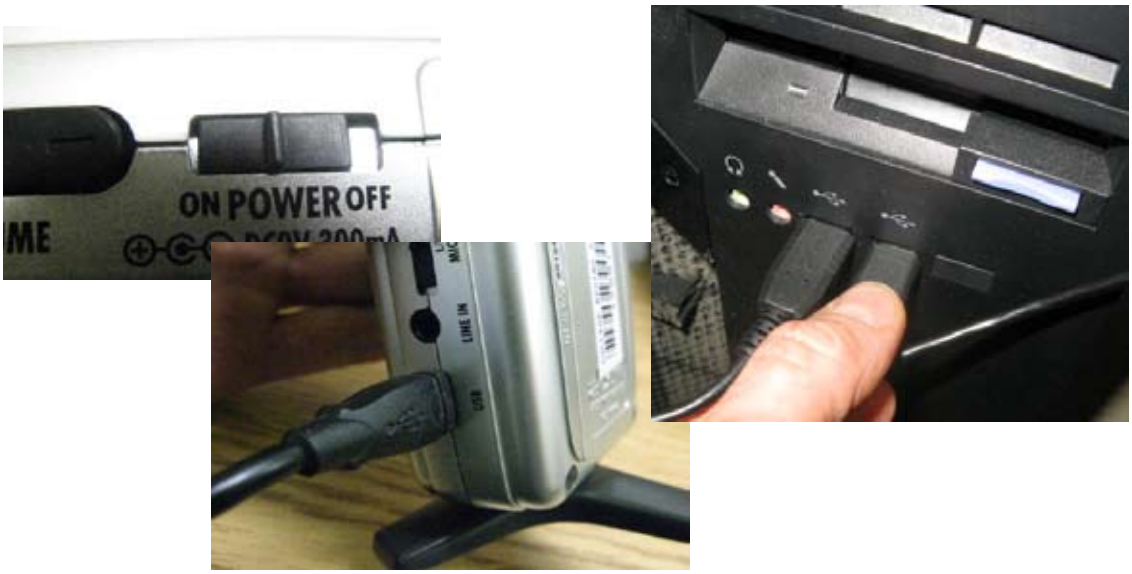

26- Si l'ordinateur ne le repère pas et affiche «Please wait» trop longtemps, débrancher et rebrancher une des deux extrémités du fil USB.

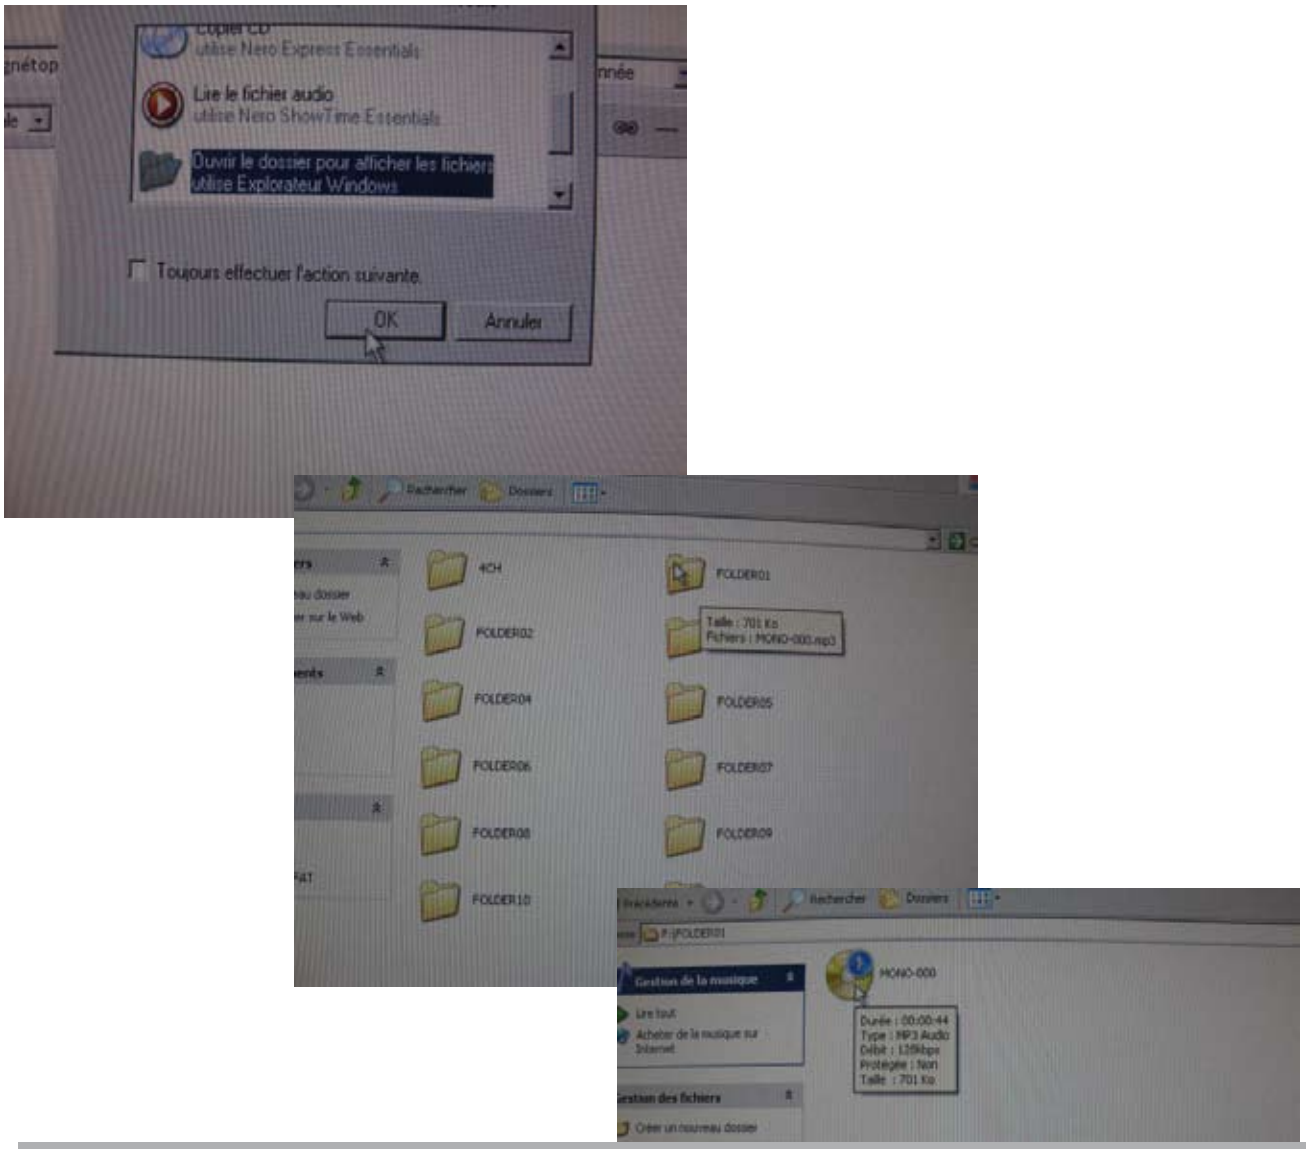

27- Sur l'ordinateur, ouvrir «H2SD» par le poste de travail ou directement dans la fenêtre intempestive («pop-up»). Ouvrir ensuite «Folder 1» et «copier-coller» les fichiers désirés sur une clé-mémoire ou sur votre compte d'élève.

Mise en garde

Les magnétophones H2 sont fragiles et dispendieux. Merci de les manipuler avec les soins qui conviennent et non comme des jouets. Les bris causés par la négligence seront facturés à vos parents.

Document préparé par M. Maxime Dorais 25/11/2008